



比重センサ 変換コネクタ 接続方法

MS - 5 A、9、MD - 8800用

(MSJ - A - 1 : 100V用 MSJ - A - 2 : 200V用)

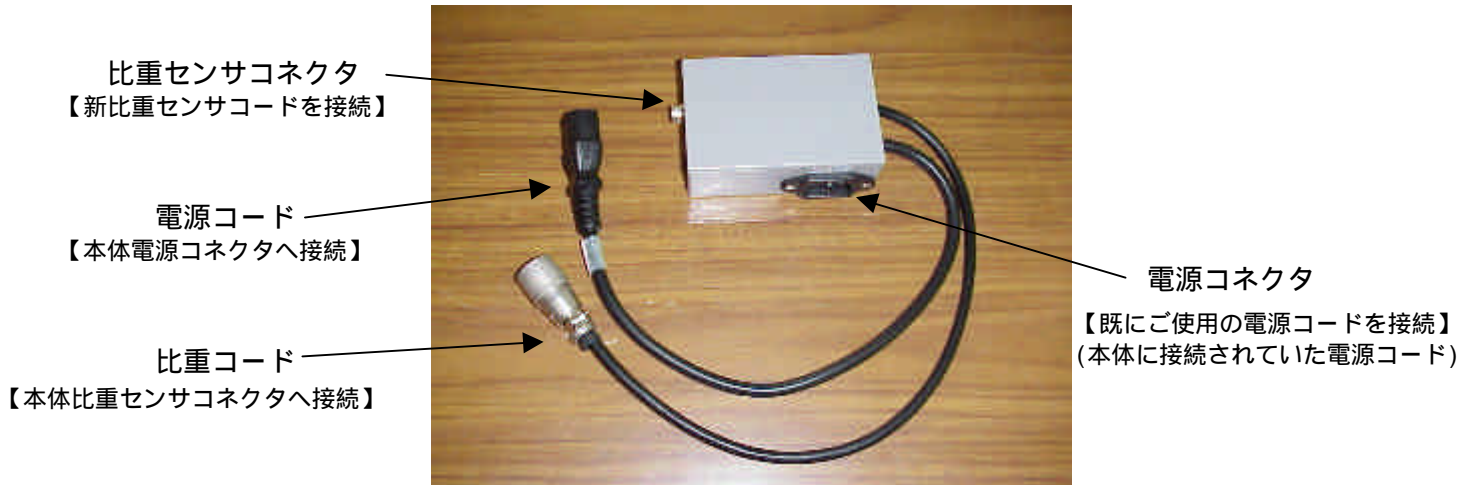


変換コネクタ : MSJ-A-1、MSJ-A-2

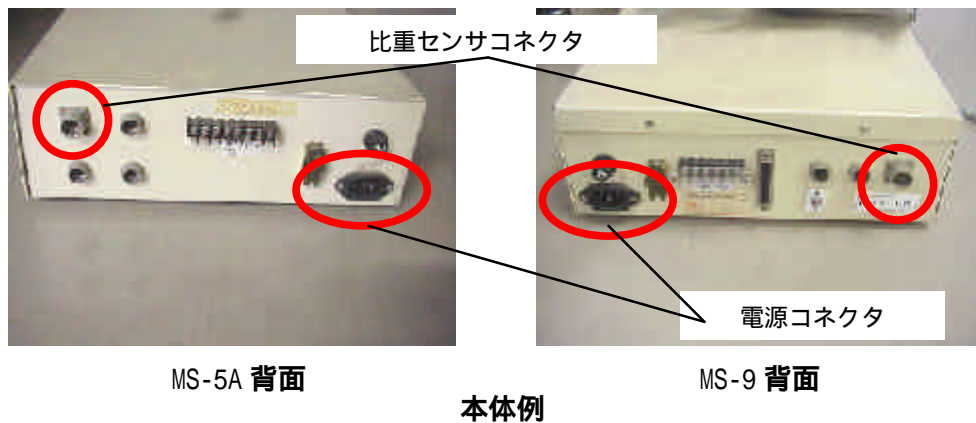

MS-5A 背面

本体例

MS-9 背面

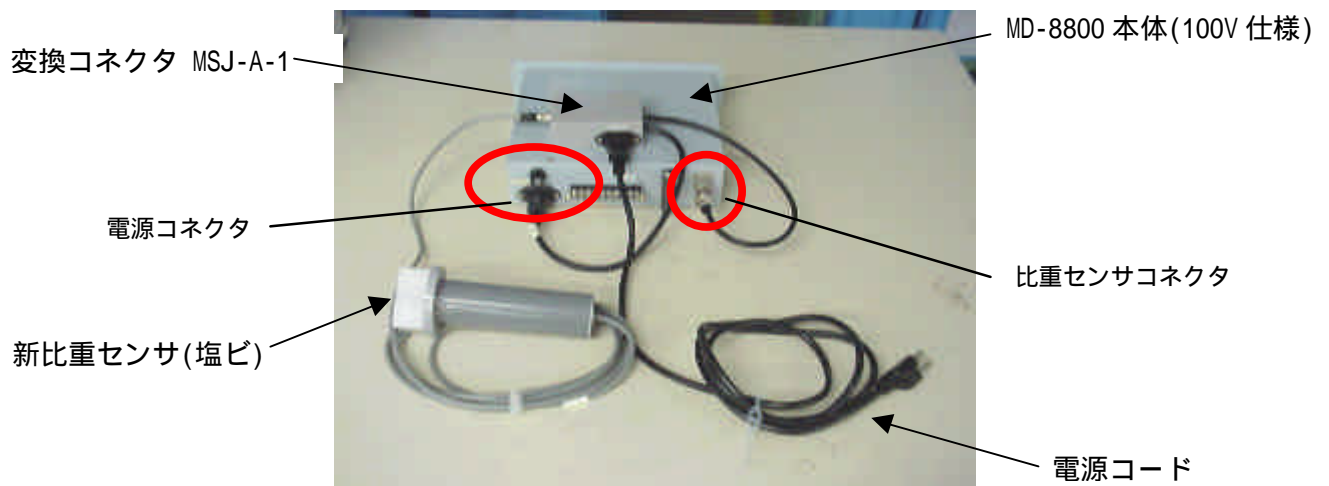

本体(MD-8800)との接続例