



## 比重センサ 変換コネクタ 接続方法

MS - 108用 (MSJ - A - 5 : 100V用 MSJ - A - 6 : 200V用)

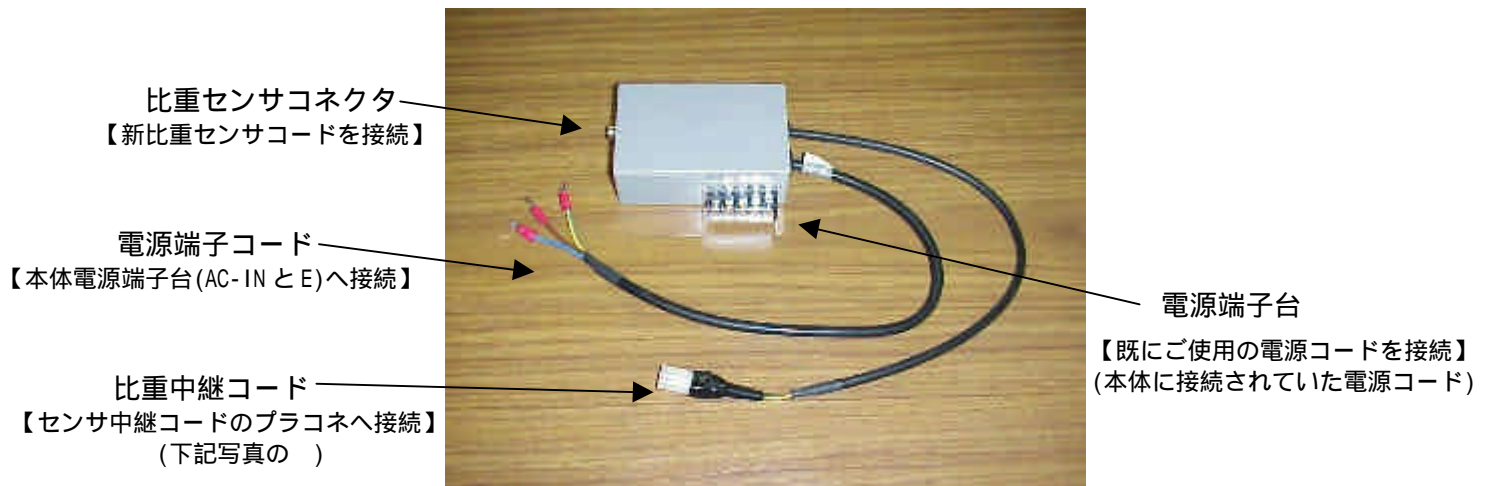


変換コネクタ : MSJ-A-5、MSJ-A-6

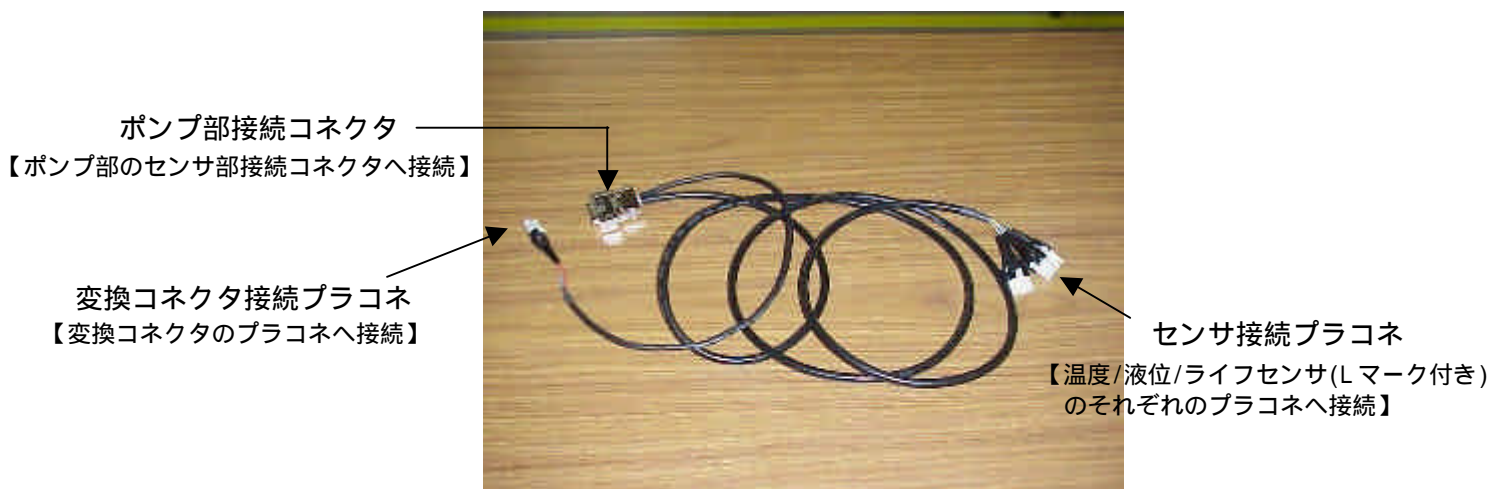


ポンプ-センサ中継コード

お手持ちのポンプ-センサ中継コード(既にご使用のもの)の代わりに上記ポンプ-センサ中継コードをお使い下さい。


## 本体(MS-108)との接続例

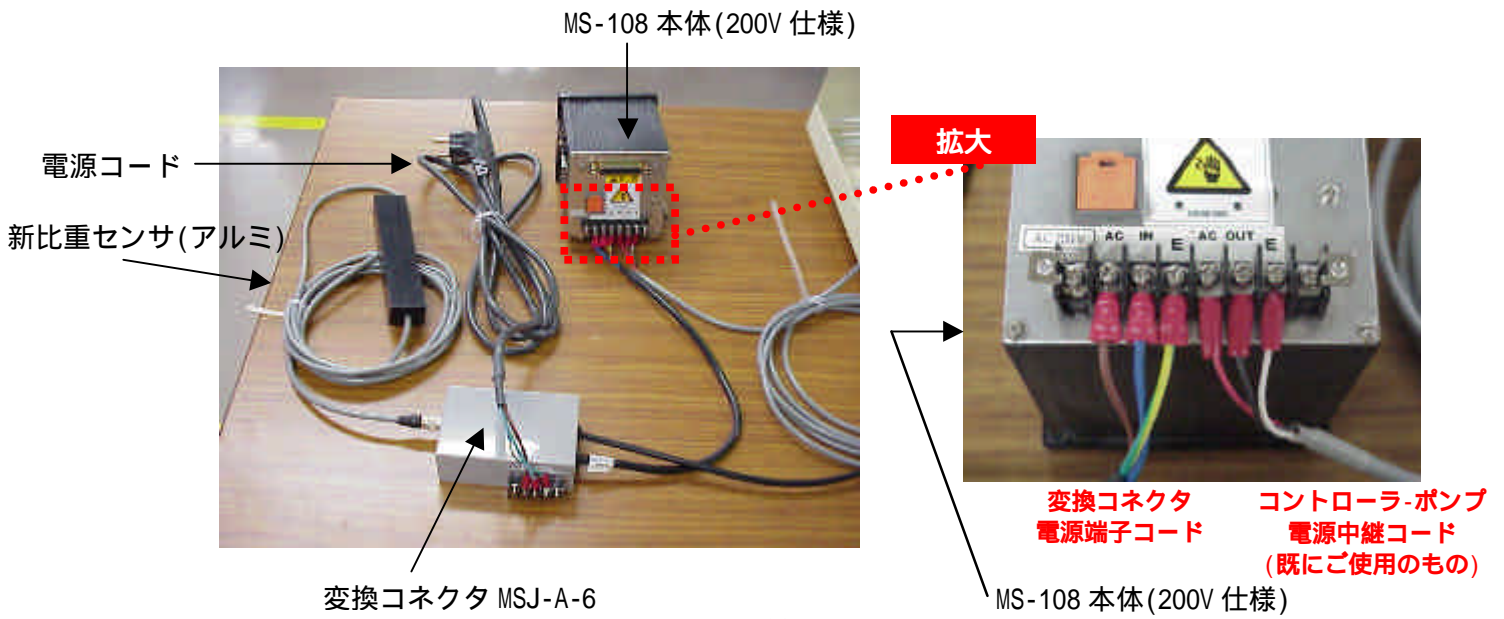

接続図 1

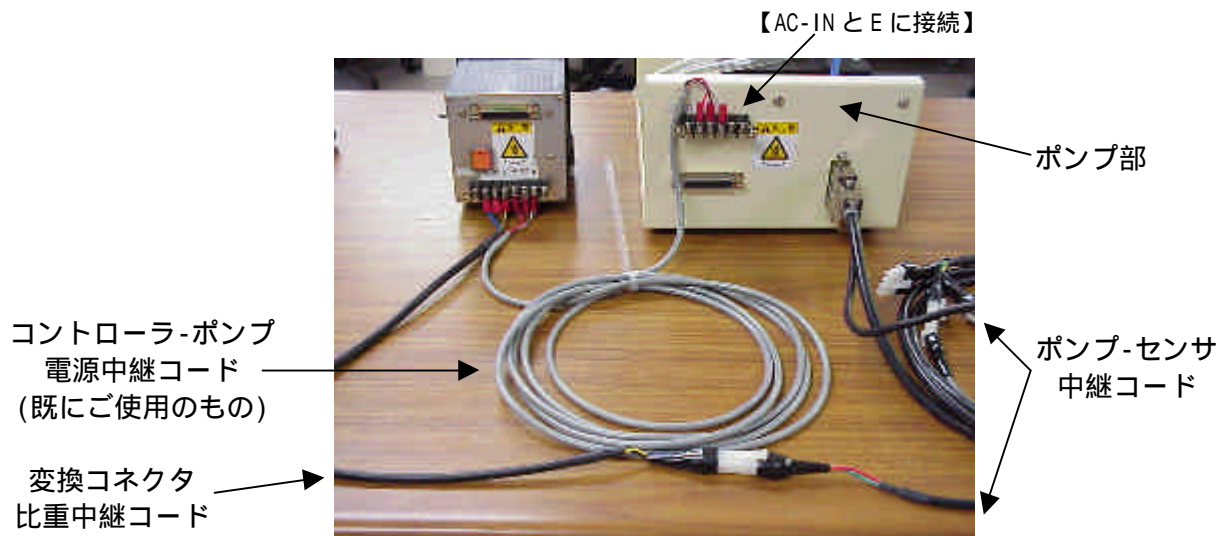

接続図 2

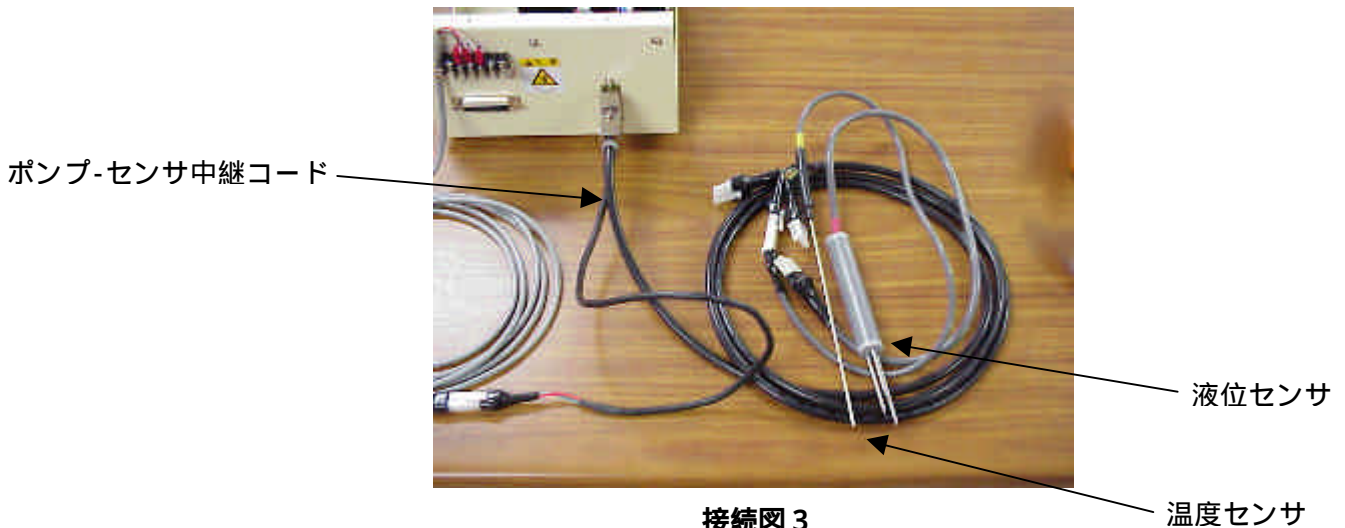

接続図 3